

- Ta fram provtagningspinnen ur förpackningen. Pinnen får INTE komma i kontakt med någonting annat än dig själv – lägg inte ifrån dig pinnen när du har öppnat förpackningen!
- För in provtagningspinnen ca 5cm in i slidan/vaginan/snippet. Roter pinnen 15-30 sekunder utmed slidväggen.
- Stoppa ner pinnen i transportröret med orange kork. Bryt av pinnen vid skåran och kasta den övre delen.
- Skruva på korken ordentligt.
- Vid eventuella problem vid provtagningen - meddela detta när du lämnar provet.

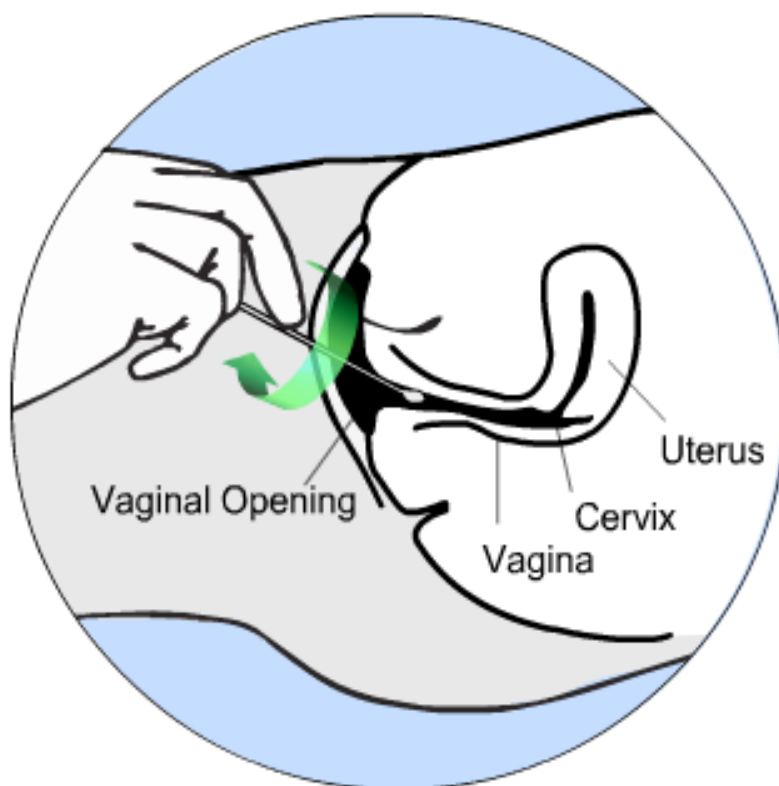


Fig. Abbott Multi-Collect Specimen Transport Kit, Abbott Molecular